




## Kraćenje dimovodne cijevi DW-VISION sa integriranom izolacijom DW-261 ili DW-262

1




Dimovodna cijev prije skraćivanja

2

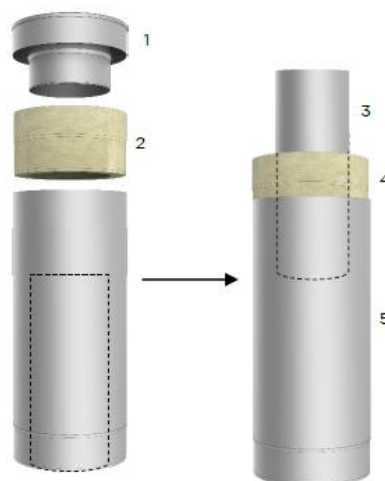

Skinite uzidnicu (1), pripadajući izolacijski prsten (2), unutarnju cijev (3) i izolacijske školjke (4) iz vanjske cijevi (5)

3

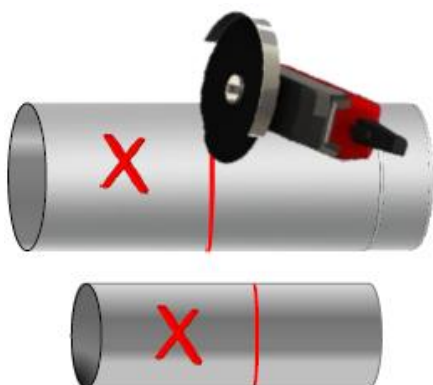

Označiti željenu duljinu na unutarnjoj i vanjskoj cijevi. Pažljivo prerežite cijevi kutnom brusilicom ili sl. (vanjska cijev: dio cijevi sa uvučenom stranom ostaje cijela)

4



Skratite izolacijske školjke u skladu s unutarnjim dijelom cijevi. Izolacijski prsten (vidi br. 2) se ne smije skratiti.


5



Ponovno sastavite pojedinačne dijelove, pazite da unutarnja cijev na donjoj strani bude u skladu s izolacijskim školjkama i uvučenom vanjskom cijevi.

Iznutra je izbočenje unutarnje cijevi na izolacijske školjke oko 5 cm.

6

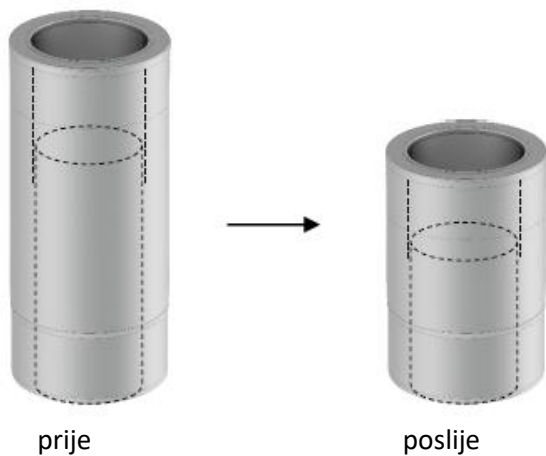

prije

poslije