

UPUTE ZA MONTAŽU

Pokrov otvora od nehrđajućeg čelika za jednostijene dimovodni sisteme EW-PPS i EW-PP-FLEX

1 Opće informacije


Ove upute za instalaciju bave se samo gore navedenim artiklom. U konstrukciji sistema dimovoda treba obratiti pažnju na druge građevinske propise, norme i pravila, kao što su DIN 18160-1, DIN 18160-5, EN 13384-1, EN 13384-2, TRGI, državni građevinski propisi (LBO), državni propisi o sagorijevanju (FeuVO) i (MuFeuVO), kao i upute za ugradnju uređaja za grijanje koji se priključuju. U fazi planiranja, preporučujemo da građevinski projekt uskladite s nadležnim područnim dimnjaka.

Također obratite pažnju na "Upute za montažu_PP_općenito"

2 Tipična primjena

Pokrov otvora od nehrđajućeg čelika za EW-PPS i EW-PPS-Flex.

3 Pregled završni set inox

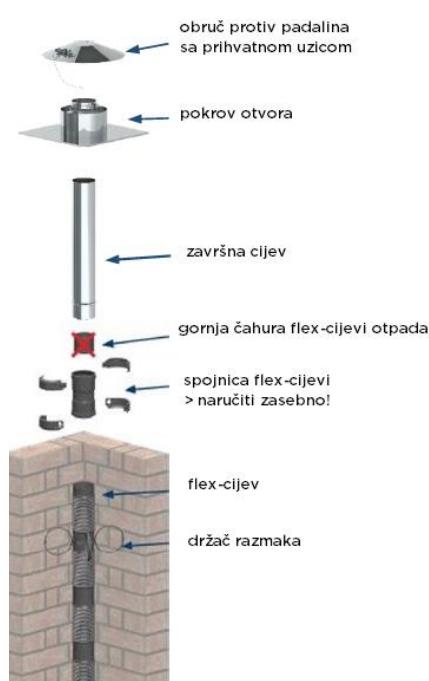

4 Montaža (pokrov od inoxa)

Gornji fleksibilni dio cijevi mora biti podešen.

- Skraćena cijev mora imati priključak ≥ 50 mm!
- Izvršite rezove cijevi pod pravim kutom!
- Uklonite rezne rubove!



Skratite fleksibilnu cijev na udaljenost od $\geq DN$ fleks-cijevi

Spojite spojnicu fleks-cijevi na fleksibilnu cijev, kraj cijevi umetnite na gornju spojnicu, pričvrstite gornju i donju spojku fiksnom stezaljom i pokrovnu ploču s 4 tiple N6 ili N8 (sa vijkom od nehrđajućeg čelika).

Ako je spojena fleksibilna cijev, obujmica se zateže.



 Ako je spojena kruta plastična cijev, obujmica ne smije biti zategnuta kako bi se cijev mogla moći proširiti u dužinu

Pod uvjetom da površina šahta nema dovoljan nagib prema van zatvorite pokrovnu ploču uokolo ili je stavite u sloj morta. Obruč protiv padalina podmetnite i pričvrstite priloženu pokrovnu ploču.

